

VEJLEDNING

*Vedligeholdelse og brug af
din bolig*

Afdeling 16 -
Sjællandsparken

Af den 02-08-2024

Vedligeholdelse og brug af din bolig

Ophængnings- og borevejledninger.....	3
Gardiner.....	3
Gulve.....	3
Flisevægge i bruseområdet på badeværelset	3
Vægge i lejligheden	4
Før du begynder at bore.....	4
Vedligeholdelse af fast inventar	5
Skabslåger.....	5
Malet væg over køkkenbordplade	5
Bordplade	5
Stålvask i køkken.....	5
Vask i badeværelse	5
Kogeplader.....	6
Køle/fryseskab	6
Ovn	6
Gulv.....	6
Gulv- og vægklinker i badeværelse.....	7
Armaturer i køkken og bad.....	8
Emfang.....	10
Vinduer og terrassedøre.....	10
Altan med træbrædder	12
Snebekæmpelse	12
Ventilation	12
Indblæsning	12
Udsugning.....	13
Sorte ringe ved indblæsningsventiler.....	13
Termostater – gulvvarme	14
Røgalarm	14
Vedligeholdelse og pleje af røgalarm	14
Fast belysning.....	15
HPFI afbryder og teknik.....	16
Fibernet og Coax.....	16
Hårde hvidevarer og dørtelefon	17

Vedligeholdelse og brug af din bolig

Ophængnings- og borevejledninger

Gardiner

Gardinstænger/beslag skal opsættes på vindueskarme. De må ikke opsættes i lysningerne.

Gulve

Under alle trægulve ligger installationer – f.eks. gulvvarmeslanger - der kan tage skade ved gennemboring. Du bør aldrig bore i et gulv med gulvvarme, medmindre du forinden har lokaliseret gulvvarmeslangerne.


Generelt skal boring i badeværelsesgulvet undgås, da der i gulvet er indlagt en vandtætningsmembran udover gulvvarmeslanger.


Flisevægge i bruseområdet på badeværelset

Der må ikke bores i flisevægge i bruseområdet af hensyn til de bagvedliggende installationer og fugtmembraner. Ønsker man at opsætte noget på fliserne i bruseområdet, anbefales det, at genstandene klæbes op.

Rør og kabler i vægge

I væggene er der rør og kabler, for at undgå at beskadige disse, råder vi til ikke at bore eller slå søm i væggene i de angivne områder.

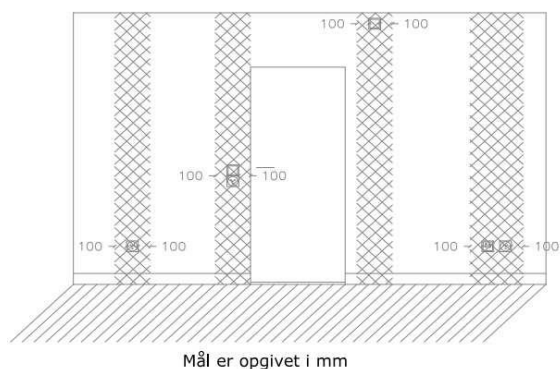

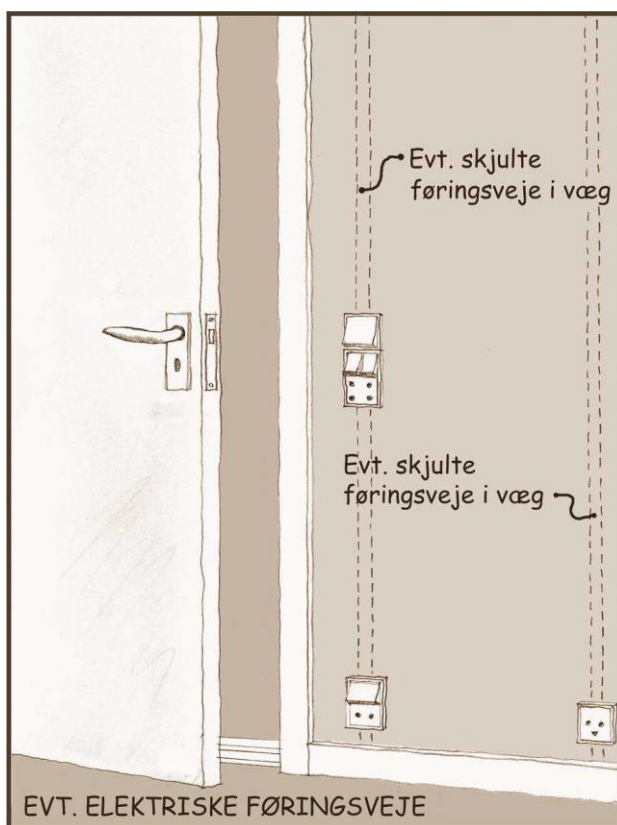

Vægge i lejligheden

Ophængning af lette ting ved isømning med små søm eller stifter eller limning kan umiddelbart ske på alle typer vægge.

Ved større og tungere emner vil det være nødvendigt at benytte en såkaldt plug til iskruningen. Der findes et meget udbredt sortiment af plugs afhængig af vægtype, belastning m.v., ellers vil dit byggemarked kunne vejlede dig omkring plugstørrelse i forhold til væg- eller loftstype samt belastningen.

Væggene består af teglsten, porebeton og gips. I gips kan man anvende gipsplug. I teglsten skal der bores for med en slagboremaskine og isættes rawplugs.

Hvis du er i tvivl om, hvilke vægge der er hvilken type, så spørg ejendomsfunktionæren.

Før du begynder at bore

Før du begynder at bore i en væg eller et loft, bør du overveje følgende:

- Hvor tyk er væggen? Væggens tykkelse kan du f.eks. se i døråbningen. Specielt hvis der er fliser på væggens bagside, bør du ikke bore dybere end ca. halv vægtykkelse. Er det en gipsvæg så husk at stoppe, når du er igennem pladerne på den ene side.
- Er der indlagt el eller vand i væggen? Er der el-udtag, blandingsbatteri eller bruser – husk at se på begge sider af væggen. Fremføring er typisk udført lodret fra gulv og op til det pågældende udtag.

Vedligeholdelse af fast inventar

Skabslåger

Skabslåger er udført med højtrykslaminat. Lågerne kan rengøres med vand tilsat opvaskemiddel, men husk altid at tørre efter, specielt på lågekanterne. Pletter afsat efter lang tid, som ikke kan fjernes med vand, kan man bruge en svag opløsning af klorin eller acetone i vand. Start altid med en meget tynd opløsning.

Malet væg over køkkenbordplade

Er vægfladen over køkkenbordpladen malet, er den malet i en høj glans, der gør den mere modstandsdygtig overfor regelmæssig rengøring. Der skal dog udvises varsomhed med skrappe midler og skurende produkter, og visse typer af afsmitning lader sig ikke rengøre.

Bordplade

Laminatoverfladen er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier og rengøringsmidler, som normalt benyttes i husholdningen. Overfladen tåler dog ikke længere påvirkninger af syrer og baser samt blegemidler (klorin). Stænk fra disse midler fjernes omgående, med efterfølgende aftørring med en opvredet klud. I modsat fald vil overfladen blive misfarvet eller direkte ødelagt.

Rødvin, karry og sennep og andre stærkt farvende produkter kan misfarve overfladen, så de skal fjernes omgående. Til den daglige rengøring anbefales brug af mikrofiberklud opvredet i rent vand.

Til hovedrengøring af laminat overflader kan laminatrens anvendes. Laminatrens er specielt udviklet til afrensning og kan købes hos din køkkenforhandler. Følg anvisningen på emballagen. Laminat bordplader tåler ikke varme gryder, stegepander eller lignende, og disse må aldrig stilles direkte på overfladen. Brug altid afsætningsrist eller bordskåner. Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler og lignende på eller i nærheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra disse enheder kan ødelægge samlingen. Skader som følge heraf, samt vandindtrængning i samlinger er ikke dækket af vores produktgaranti.

Overfladen på laminat bordplader er robust og slidstærk, men brug dog altid skærebræt i forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen og bør derfor ikke stilles direkte på bordpladen.

Stålvask i køkken

Den bedste måde at holde stålvasker rene og frie for kalk er ved at rengøre dem lige efter brug. Påfør almindeligt opvaskemiddel på den bløde side af en opvaskesvamp og rengør vasken i stålets børsteretning. Skyl vasken ren med vand og tør efter med en mikrofiberklud eller et af dertil egnede specialpræparater til rustfrit stål.

NB! Undgå at rengøre vasken i cirkulære bevægelser, da det kan ændre stålets struktur. Hvis der skrubbes kontinuerligt og kraftigt på ét bestemt område, kan det også ændre vaskens glans på dette sted. Brug aldrig ståluld, da den kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter.

Vask i badeværelse

Rengøring: Foretages med varmt vand og almindelige rengøringsmidler til husholdning. Vi anbefaler Marmorline Rens, men du kan også bruge f. eks. opvaskemiddel eller lignende. Ved genstridige pletter bruger du koncentreret rengøringsmiddel eller Marmorline

Slibesvamp. KUN på matte overflader! Brug ikke skurecreme, tør skurepulver, stålgrudesvampe.

Kalkaflejninger: Fjernes med Marmorline Slibesvamp eller f.eks. husholdningseddike. Området skal efterfølgende vaskes ned og behandles med plejevoks.

Plejevoks til matte overflader: Plejevoks er et effektivt imprægneringsmiddel til alle MATTE Marmorline vaske- og bordplader. Bidrager til vedligehold af bordpladen og gør overfladen mere rengøringsvenlig. Se emballagen for brugervejledning.

Kogeplader

Kogeplader kræver ikke megen vedligeholdelse, men der er nogle punkter, som man bør gennemgå for at forebygge skader:

- Kogepladen skal rengøres med vand og opvaskemiddel. Brug ikke skarpe og skurende rengøringsmidler.
- Kogepladen tørres af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.
- Tørres efter med en ren klud.
- Ved fastsiddende snavs benyttes en glasskraber.
- Glasskraberens sættes skråt ned mod glaskeramikken, og snavset fjernes ved at lade skraberens blad glide ind under det.
- Kogepladen tørres af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.
- Tørres efter med en ren klud.

Køle/fryseskab

Køle og frostskaab kræver ikke megen vedligeholdelse, men der er nogle punkter, som man bør gennemgå for at forebygge skader:

- Daglig rengøring foretages ved aftørring med en ren klud hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud for at undgå kalkaflejninger.
- Fedtpletter fjernes ved aftørring med en klud hårdt opvredet i vand tilsat almindeligt opvaskemiddel. Tør efter med en tør klud.
- Særlige vanskelige pletter på hylder kan fjernes forsigtigt med sprit.
- Rustfrit stål rengøres med almindelige opvaskemiddel og vand. Kalkrester fjernes med husholdningssprit eller Sidol. Sidol er effektivt til fedt.
- Luftcirkulation og luftindsugning må ikke tildækkes, da det forhindrer kulden i at cirkulere.

Ovn

Ovnen kræver ikke megen vedligeholdelse, men der er nogle punkter, som man bør gennemgå for at forebygge skader:

- Ovnen bør rengøres indvendig med jævne mellemrum og efter behov.
- Stil et fad med vand ind i ovnen og tænd på 150 grader ca. 30 minutter – derefter kan det meste tørres af med svamp eller klud.
- Anvend kun egnede rengøringsprodukter, specifikt lavet til indvendig rens af ovn.
- Tilbehør til ovn lægges i vand og opvaskemiddel og rengøres med svamp.

Gulv

Til normal rengøring anvendes støvsuger, kost og evt. gulvmoppe. Skal gulvet vaskes, anvendes et ph-neutralt rengøringsmiddel. Vi anbefaler gulvsæbe til vinyl- og korkvinylgulve, som effektivt opløser og fjerner skidt og snavs. Særligt snavsede gulve afrenses med intensivt rengøringsmiddel, som gulvreng, inden der vaskes over med

gulvsæbe til vinyl- og korkvinylgulve.

Sådan gør du i dagligdagen

- Til daglig rengøring blandes gulvsæbe med varmt vand efter leverandørens anvisninger
- Vask gulvet i gulvbelægningens længderetning. Det anbefales at arbejde med to spande, hvoraf den ene bruges til at vride kluden op i, mens den anden rummer rent sæbevand.
- Det er vigtigt, at der ikke efterlades vand på gulvet efter vask. Derfor vaskes gulvet med en hårdt opvredet klud eller moppe, hvor der bruges så lidt vand som muligt.

Forebyggende pleje

Forebyggende pleje med gulvpleje til vinyl- og korkvinylgulve kan ske 1-2 gange om året eller efter behov. Plejen udjævner små ridser og beskytter overfladen mod slitage, og derved forlænger gulvets levetid.

- Start med at vaske gulvet grundigt med gulvrens til overfladen er helt ren. Vask efter med rent vand og lad gulvet tørre helt inden brug af gulvplejemidlet.
- Ryst flasken med gulvpleje omhyggeligt før brug.
- Påfør den koncentrerede gulvpleje i et tyndt, jævnt lag med gulvklud eller moppe. Hvis kluden bliver snavset, skylles den i rent vand og vrides godt. Fortsæt herefter påføringen. Er en flade ved at tørre, må der ikke påføres mere gulvpleje.
- Lad gulvet tørre i ca. 60 min. før det tages i brug. Det er ikke nødvendigt at efterpolere eller foretage anden efterbehandling.
- Regelmæssig rengøring af den plejede overflade kan foretages med gulvsæbe.

Vi anbefaler, at man inden brug af plejemidler foretager et prøvestrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Gulv- og vægklinker i badeværelse

I badeværelset kan der dannes grå/hvide kalkbelægninger på vægfliser og gulvklinker. Disse belægninger opstår som følge af vandets høje kalkindhold blandet med sæbe og badeolier. Disse belægninger kan kun undgås ved omhyggelig aftørring efter brug og regelmæssig rengøring. Rengøring foretages med et surt rengøringsmiddel (pH værdi 2,0 - 3,0).

Det anbefales, at man bruger almindeligt kalkfjerningsmiddel f.eks. Ajax universal rengøring, som rengøringsmiddel i bad.

OBS! Stærkt syreholdige kalkfjerningsmidler må aldrig anvendes, da disse midler ætser flisefugerne og medfører vanskeligere rengøring samt utætte fuger. Ved defekte fuger kontaktes ejendomsfunktionæren.

Armaturer i køkken og bad

Du rengører blandingsbatterierne ved jævnligt at tørre dem af med en blød ren klud efter brug. Snavs eller kalkaflejringer på blandingsbatteriet fjernes med eddike eller en svag opløsning af eddikesyre. Blandingsbatteriet skal rengøres med neutrale eller milde basiske (pH 6-9) flydende rengøringsmidler. Lad rengøringsmidlet virke et kort stykke tid, og skyl så blandingsbatteriet af med vand.

Blandingsbatterierne er udstyret med en perlator, som sparer på vandet. Denne kan med fordel renses for kalkrester efter behov.

OBS! Blandingsbatterierne må ikke rengøres med stærke syrer (saltsyre eller midler, der indeholder klorholdige kemikalier) eller skuremidler. Kontakt ejendomsfunktionæren for yderligere vejledning. Der må aldrig bruges skuresvampe på armaturet.



Afløb i køkken og bad

Afløbet i brusenichen er udført som en afløbsrende med indsatsvandlås, som skal renses jævnligt. Risten og installationen ned til vandlåsen skal renses og rengøres en gang årligt med alm. vaskemiddel, såsom universalrengøringsmiddel



Vandlåse i køkken og badeværelse

Eksempel på en vandlås i køkkenet



Eksempel på en punglås på badeværelset



Afløb fra køkken og badeværelset bør renses regelmæssigt og kan umiddelbart renses ved at skrue den vandlås af, der sidder under vasken. Husk at holde en spand under. Tjek også afløbsrørene under vasken for utætheder ved samlingerne. Brug af kemiske midler som natriumhydroxid og lignende må stærkt frarådes. Ved tilstopning skal vandlåsen skilles ad og renses.

Emfang

Emfangens overflade kan beskadiges af skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Brug aldrig skarpe eller skrubbende rengøringsmidler. Anskaf rengøringsmidler, der er passende til brug for emhætten.

Rengør overfladerne med en blød, fugtig klud, opvaskemiddel eller et mildt rengøringsmiddel til glas. Blødgør indtørret og fastgroet skidt med en fugtig klud. Skrab ikke!

Brugen af tør klud, svampe der kan ridse, rengøringsmidler der kræver gnidning, rengøringsmidler, der indeholder sand, soda, syre, klorin eller andre stærke materialer er ikke hensigtsmæssige. Disse kan skade produktet. Rengør kun børstet stål i børstningens retning.

Brug ikke rengøringsmiddel til rustfrit stål, på glas og betjeningspanel. Børstet stål MÅ IKKE komme i berøring med rengøringsmidler. Fedt og olie må fjernes med fugtig våd klud eller specielt plejemiddel til stål. Forkert vedligeholdelse kan fremprovokere rust, ir eller andre mærker på overfladen. Reklamationsretten kan ved forkert vedligehold bortfalde.

Ved normal brug (1-2 timer dagligt), skal fedtfiltre rengøres cirka 1 gang hver måned. Brug ikke alt for stærke, sure eller klorholdige rensedmidler. Fedtfiltre kan misfarves efter vask, hvilket er helt normalt. Dette forringer ikke filterets evne.

Fedtfiltret kan vaskes i opvaskemaskine. Ved opvask kan en let misfarvning forekomme. Dette har ingen indflydelse på fedtfilterets funktion, og derfor kræver det ikke udskiftning af fedtfilteret. Vask ikke meget snavsede fedtfiltre sammen med andet service. Anbring fedtfiltrene i opvaskemaskinen liggende eller frit stående. Fedtfiltre må ikke ligge for tæt i opvaskemaskinen. Fedtfiltre må vaskes i max. 55 grader i opvaskemaskine. Fedtfiltre kan tage skade ved vask i opvaskemaskine på over 55 grader.

Hvis du vasker fedtfilteret i hånden, kan du bruge et specielt opløsningsmiddel til olie for at fjerne genstridigt snavs. Du kan få dette opløsningsmiddel hos en autoriseret forhandler. Blødgør fedtfiltrene i varmt vand med opvaskemiddel. Brug en børste til rengøring og fortsæt, indtil der ikke længere drypper fedtholdig væske ud af filtrene. Skyl filtrene godt efter rengøring.

Vinduer og terrassedøre

VEDLIGEHOELDELSE

Der skal foretages almindeligt vedligehold af vinduer og døre, hvilket omfatter rengøring og smøring samt kontrol af tætningslister og glasbånd. Derudover skal der løbende holdes opsyn med overflader, således at eventuelle skader kan udbedres hurtigst muligt, efter at de er opstået.

Specielt vandret liggende lister bliver slidt af vejr og vind, og skal derfor vedligeholdes hyppigere end øvrige overflader.

Aluminium

Vask aluminium samtidig med at rudernes vaskes, så er du langt. Brug rengøringsmidler

med en neutral ph-værdi (5-8).

Tip: Brug autoshampoo med voks, når du vasker dine vinduer. Vask godt ved samlingerne, så man sikrer der ikke er saltaflejringer. Aluminium kan poleres på samme måde, som på en bil.

Tætningslister

Elementerne er forsynet med vejrbestandige tætningslister, og disse rengøres med en fugtig klud. Foretag årligt eftersyn af tætningslister og glasbånd, for at tjekke om de sidder korrekt og fortsat opfylder deres tætningsfunktion.

OBS: Tætningslister må ikke afmonteres.

Smøring

Der bør minimum en gang om året, eller efter behov, foretages smøring af hængsler, håndtag og nitteforbindelser samt evt. paskviler, led, låseruller, slidser, lås, cylindre eller stanglås.

Der kan anvendes almindelig syrefri olie til husholdningsbrug, dog skal cylindre smøres med låseolie.

Ved rammer med friktionsbremse og/eller skjult sidevende- eller sidesvingbeslag er det vigtigt at holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom overmaling ikke må finde sted.

Altan med træbrædder

Vi anbefaler at rengøre terrassebrædder i træ på følgende måde:

1. Fjern løstsiddende skidt med en kost, børste eller lignende.
2. Skyl hele sektionen med rigeligt vand og hold den fugtig 10-15 min.
3. Rengør sektionen med børste og skyl med rigeligt vand. Såfremt der er mere genstridige pletter, anbefaler vi, at der bruges trærens - dette udføres jf. producentens anvisninger.
4. Der **skal ikke** anvendes olie eller anden malerbehandling af træbrædderne.

Snebekæmpelse

Ved bekæmpelse af sne og is på træbrædder, frarådes brug af redskaber med metalkant. Ved brug af sand kan det forventes, at brædder vil blive ridset.

Ventilation

Boligen er udstyret med et decentralt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Et anlæg dækker hele boligen. Anlægget er placeret i teknikrummet eller over loftet i entreen. Anlægget sørger for, at luften i boligen bliver skiftet, så fugtskader og dårligt indeklima undgås. Anlægget er tændt med konstant drift og er monteret med en fugtføler, så anlægget kører op i højere hastighed, hvis luftfugtigheden er for høj, f.eks. når der tages bad. Anlægget kører selv ned i hastighed igen, når luftfugtigheden igen er normal.

Anlægget betjenes let via de 4 knapper.

- "Pil op og ned" navigerer mellem anlæggets visninger.
- "Set" åbner og gemmer de forskellige valg, som gøres i menuen.
- "Boost knappen" aktivere og deaktivere høj hastighed.


Anlæggets boost ydelse er ligeledes fastlagt af installatøren. Boostfunktionen går automatisk tilbage til standardindstillingen ved næste skift af urintervallet. eks. kl. 22.00. Når boost er aktiveret øges luftmængden – denne funktion kan med fordel benyttes, hvis du har gæster, motionerer el. lignende. Boost vil øge støjniveauet i boligen, når denne funktion er aktiveret.

Når "Check filter" vises i displayet, skal de to filtre kontrolleres, rengøres eller evt. udskiftes. Rengøring kan gøres forsigtigt med en støvsuger. Når filtrene ser for snavsede ud, skal disse skiftes ud.

Hold "pil op og ned" inde i ca. 10 sek. for reset af filtervagten!

Indblæsning

Indblæsningsarmaturet ser ud som på billederne og blæser frisk luft ind i lejligheden.

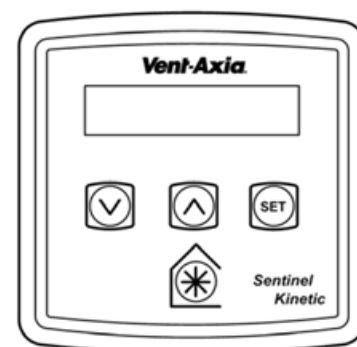

Check Filter
30 %



Udsugning

Udsugningsarmaturet ser ud som på billedet og suger den fugtige luft væk fra badeværelset.



OBS! Armaturerne må IKKE tildækkes eller nedtages og ej heller justeres.

BEMÆRK AT DER IKKE MÅ STILLES PÅ VENTILEN, DA DISSE ER INDSTILLET TIL DEN LUFTMÆNGDE, SOM SKAL TIL I DE RESPEKTIVE RUM.

Sorte ringe ved indblæsningsventiler

Luften indblæses 360° rundt om ventilen. Herved opstår et vakuum under ventilen. Støvet i rummet under ventilen suges op og rammer indblæsningsluften og bliver slået op på loftet omkring ventilen.

Støvringen kommer fra støvet i rummet og ikke fra ventilationsanlægget, derfor vil den komme igen med jævne mellemrum. Støvringen fjernes bedst ved at anvende støvsugeren med den lille børste på. Denne kan fjerne støvet effektivt. Der bør IKKE anvendes en våd klud, da dette vil gnide støvet ind i malingen.

Rengøring

Ventilationsventilerne rengøres med en fugtigt opvredet klud med universal rengøring.

Termostater – gulvvarme

Der er gulvvarme i hele boligen, og det er mere langsomvirkende end radiator. Det vil sige, at når du ændre på indstillingen, vil der typisk gå en dags tid før, at varmen har reguleret sig.

I hvert rum er der en termostat. Den måler på varmen i rummet. Det anbefales, at man udskifter batteriet i termostaten hvert 2. år.



Røgalarm

Røgalarmen er forsynet med 230 V og har en buffer med 9 V blokbatteri. På denne måde er røgalarmens funktion sikret, hvis 230 V-forsyningen svigter. Hvis spændingen i bufferbatteriet falder under et minimumsniveau, signalerer røgalarmen cyklisk via et optisk og akustisk signal (kort signaltone) i mindst 30 dage, at batteriet skal udskiftes. I denne tid er røgalarmen fuldt funktionsdygtig.



Vedligeholdelse og pleje af røgalarm

Hver måned:

Gennemfør en funktionstest af hver røgalarm ved at trykke på testknappen i mindst 4 sekunder.

Hvert halve år:

Fra tid til anden bør røgalarmen renses udvendigt, f.eks. med en let fugtet klud.

Fast belysning

Lysarmaturer rengøres med en hårdt opvredet klud i max 40 grader varmt vand, evt. med almindelig mild universalsæbe uden slibeeffekt. Lyskilden i armaturer må ikke rengøres med fugtig klud. Lyskilden skal rengøres med tør klud eller evt. støvsuges.

Spots i køkken kan ikke skifte lyskilde. Hvis den ikke kan lyse, kontaktes ejendomsfunktionæren.



Spots i badeværelse sidder fast i loftsdåse med fjedre/bøjle. Lyskilde kan udskiftes ved at løsne/vippe den hvide ring, som lyskilden sidder fast i, og tage lyskilden ud af GU10 sokkelen. Kontakt ejendomsfunktionæren for yderligere vejledning. Lampe på badeværelse kan ikke skiftes lyskilde, hvis den ikke kan lyse, kontaktes ejendomsfunktionæren.

Lys i badeværelse



Lyskilde i emfang kan udskiftes. Der skal anvendes en E14 fatning.



HPFI afbryder og teknik

Alle husstande bør teste deres HPFI-afbryder mindst én gang om året. En god huskeregel er at teste sin HPFI-afbryder, når vi går over til sommer- og vintertid:

- Tryk på prøveknappen, som er mærket med "T".
- Hvis en HPFI-afbryder ikke kobler ud første gang, du trykker på prøveknappen, skal du kontakte FællesBo.

HPFI-afbryderen er placeret inde i din installationsskakt i el-tavlen. El-tavlen er udstyret med automatsikring.

Forberedt installation til antenne og PDS (internet) i stuen. I de andre værelser i lejligheden er der forbedret med tomrør, som ligger bag ved blændpladen og i teknikrum, se nedenstående under *Tomrørinstallation til de andre rum.*



Netværksinstallation og antenneinstallation i stuen fortrådet til teknikskakten.




Installation klargjort til bag blindpladen med tomrør til teknikskakten.



Fibernet og Coax

Der er etableret fiberinstallation (fiberboks) og coaxinstallation (YouSee) i lejligheden klar til internetopkobling.

Internetudbyderen skal typisk montere deres egen boks i nærheden af denne fiberboks i teknikskabet. Der er strømstik til den i teknikskabet samt fortrådning til installation i stuen.

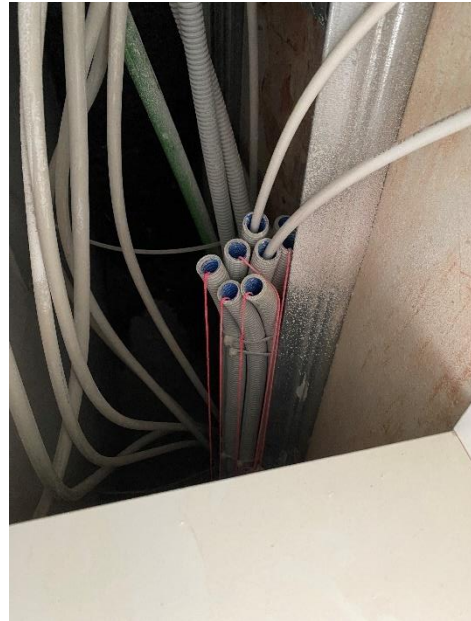Fiberboksen*Tomrørinstallation til de andre rum*

Hårde hvidevarer og dørtelefon

Brugsvejledningerne til hårde hvidevare samt dørtelefon kan ses på www.faellesbo.dk under afdelingen og på Min Side.